


Návod k obsluze ovládacího panelu KRAMER RC74DL v posluchárně CH5

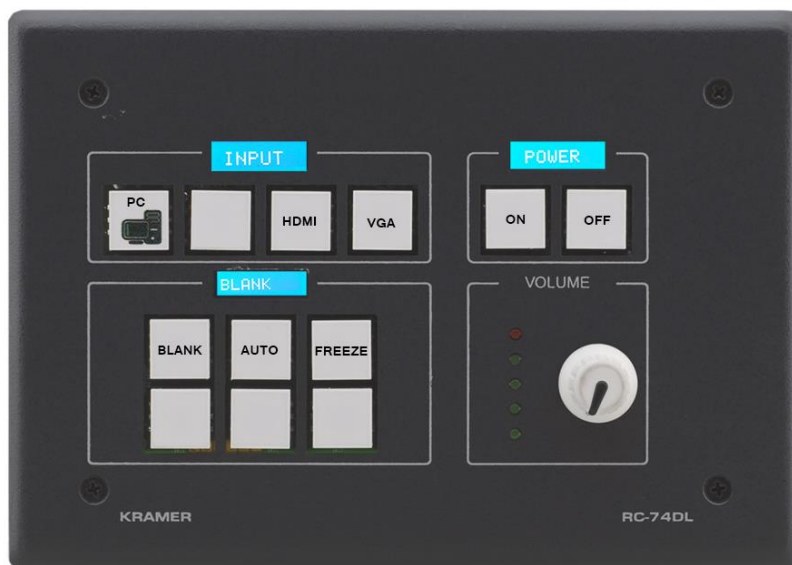

ON

Tlačítkem „ON“ zapneme celý systém. (Zapne se projektor a zvuková část systému.) Počítač se zapíná samostatně, stejně tak ovládání plátna a zatemnění.

OFF

Tlačítkem „OFF“ vypneme celý systém. (Vypne se projektor a zvuková část systému.)

AUTO

Tlačítkem „AUTO IMAGE“ se zapne funkce auto setup (auto image) projektoru, která slouží k dorovnání obrazu při jeho uskočení nebo zkreslení (např. při změně zdroje).

FREEZE

Tlačítkem „FREEZE“ dojde k „zamrznutí“ neboli zastavení obrazu / opakovaným stiskem dojde k oživení, opětovnému zpuštění prezentace, obrazu.

BLANK

Tlačítkem „BLANK“ dočasně vypneme projekci (černý obraz) / opakovaným stiskem opět zapneme obraz na projekci. (*PROJEKTOR SE VŠAK FYZICKY NEVYPNE!*)

PC



HDMI

VGA

Tato 3 tlačítka slouží k přepínání vstupů projektoru.

„PC“ – pevný počítač v katedře (výchozí a doporučené)

„HDMI“ – připojení NB (digitálně)

„VGA“ – připojení notebooku (analogově – funkční náhrada)

BLANK

Modře podsvícený panel zobrazuje aktuální nastavení daného sektoru.

**NEZASAHUJTE DO ZAPOJENÍ (nepřepojujte HDMI kabel) –
NEUČÍTE TU JEN VY, TI PO VÁS CHTĚJÍ TAKÉ PROMÍTAT !!!**

Rekapitulace postupu pro PC:

1. Tlačítkem „ON“ na ovládacím panelu se spustí systém (a především projektor).
Jako výchozí je nastavena projekce z vestavěného počítače (PC).
Zapneme počítač umístěný **pod katedrou** (vyberete si účet CZ nebo EN, není potřeba zadávat heslo; v případě problému zkuste restartovat).
– USB vstup (pro flash či prezenter) je vyveden kabelem z bedny, kde je umístěn PC.
2. *Promítáme* – Doporučuji používat funkci „BLANK“ (dočasné vypnutí promítaného obrazu) např. během přípravy nebo při psaní na tabuli. Také pokud vás střídá někdo, kdo bude také promítat, použijte pouze tuto funkci na místo úplného vypnutí – šetříte tím čas i techniku.
3. **ZVUK** – Z vestavěného počítače lze využívat i zvukové efekty, případně přehrávat videa se zvukem. Hlasitost se ovládá dvěma tlačítky umístěnými na panelu úplně vpravo (Volume UP a Volume DOWN).
4. *Vypnutí* – tlačítkem „OFF“ na ovládacím panelu se odstartuje vypínání systému (dochladí a vypne se projektor).
– Počítač vypneme standardně přes „Nabídku Start“.

Rekapitulace postupu pro notebook (NB):

1. Tlačítkem „ON“ na ovládacím panelu se spustí systém (a především projektor).
Plátno se ovládá dvojpřepínačem na zdi napravo od plátna.
2. Dle výstupního konektoru na NB (HDMI, VGA) připojíme daným kabelem.
Pozn.: pokud máte na NB jak HDMI tak VGA použijte HDMI (digitální, nerušený)
Na panelu na katedře vyberte požadovaný vstup stiskem tlačítka „HDMI“ nebo „VGA“
3. Viz bod 3 u PC.
4. *Vypnutí* – tlačítkem „OFF“ na ovládacím panelu se odstartuje vypínání systému (vypne se zvuk a začne chladit projektor).

Ovládání audio (mikrofon a zvuk z PC, příp. NB):

1. Pokud chcete používat mikrofon (k dispozici **na vrátnici**, označený štítkem **CH5**), je třeba zapnout přijímač SR470 tlačítkem ON/OFF (umístěným vlevo, viz obrázek).
2. Dále je nutné pootočit potenciometrem na ovládání hlasitosti na ovládacím panelu.
3. Tímtož potenciometrem si pak můžete nastavovat potřebnou hlasitost.
4. Pro zapnutí zvuku jenom z PC začněte od bodu 2.
5. V případě přehrávání zvuku z notebooku je nutné připojit k notebooku audio kabel (na katedře, klasický audio konektor, tzv. jack), platí při připojení NB přes VGA i HDMI.



Upozornění:

Při spouštění **zatemnění** (spínače na zdi u oken) je potřeba dbát na to, aby byla **zavřená okna!** Místnost se uzamyká (s výjimkou domluveného střídání – viz bod 3 rekapitulace).

V každém případě se však nenechává bez dozoru. **Všechny závady hlase a nic neopravujte.** Odezva tlačítek není vždy okamžitá a informační panel daného sektoru nemusí úplně vždy indikovat aktuální stav (např. od poslední projekce svítí kontrolka „BLANK“ a přesto se promítá).

Další informace (+ hlášení závad):

- RNDr. **Vladimír Zbranek** (zbranek@natur.cuni.cz), linka **1262**
- **Jan Vrbata** (vrbataja@natur.cuni.cz), linka **1262**.