


Lucent Technologies
Bell Labs Innovations

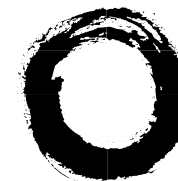

Standardní telefonní přístroj

Typ 6210

Uživatelská příručka

Lucent Technologies, s.r.o.

Pobřežní 46
186 00 Praha 8
tel.: 02/22194 211
fax: 02/22194 200

Kounicova 67a
602 00 Brno
tel.: 05/41125 600
fax: 05/41125 606

<http://www.lucent.cz>



DŮLEŽITÉ INFORMACE

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Váš nový telefon byl vyroben s maximální péčí a za nejpřísnějších kvalitativních opatření. Při konstrukci našich přístrojů je podstatným faktorem bezpečnost. Zaručení bezpečnosti je ovšem do jisté míry také VAŠÍM úkolem.

Přečtěte si proto pozorně pokyny na této a další straně. Návrhy předložené na této straně zaručují bezporuchové používání telefonu. Nechte tyto instrukce v blízkosti přístroje, abyste je kdykoli měli při ruce.

Používání

Při používání telefonních přístrojů musíte vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření, abyste eliminovali riziko požáru, zasažení elektrickým proudem nebo jiného zranění.

- Přečtěte si důkladně všechny pokyny.
- Dodržujte veškeré pokyny a upozornění na telefonu.
- Při kontaktu s vodou se tento telefon může stát nebezpečným. Abyste nebyli zasaženi elektrickým proudem, používejte telefon, jen když máte naprosto suché ruce a tělo. Jestliže vám telefon náhodou spadne do vody, vytáhněte nejprve přípojnou šňůru ze zásuvky na stěně a teprve potom vyndejte aparát ven z vody. Pak zavolejte odborníka, který vám přístroj vymění.
- Pokud možno nepoužívejte telefon během bouřky v blízkém okolí. Blesky mohou za určitých okolností způsobit zasažení elektrickým proudem. Případné tísňové hovory musí být co nejkratší. Stoprocentní ochrana proti přepětí není možná, ani když dodržíte všechna bezpečnostní opatření proti zasažení bleskem.
- Pokud chcete telefonicky ohlásit unikání zemního plynu, musíte to učinit v dostatečné vzdálenosti od místa úniku. Na elektrických kontaktech telefonu může přeskočit nepatrná jiskra, která, i když to není příliš pravděpodobné, může za určitých okolností zapálit plyn, je-li nahromaděn ve vysoké koncentraci.
- Bezpodmínečně dávejte pozor, aby se drážkami v pouzdře nedostal do přístroje žádný předmět. Ten by totiž mohl přijít do kontaktu se součástkami pod napětím, způsobit zkrat a případně i zasažení elektrickým proudem. Dbejte na to, aby se na telefon nevylila žádná tekutina. Dostane-li se do telefonu tekutina, musíte přizvat na pomoc odborníka.
- Abyste eliminovali riziko zasažení elektrickým proudem, nikdy nedemontujte telefon. Telefon neobsahuje žádné součástky vyžadující údržbu ze strany uživatele. Odstraněním krytů můžete obnažit součástky pod napětím. Pokud pak smontujete telefon špatně, můžete být při jeho následném použití zasaženi elektrickým proudem.

Servis

1. Před případným čištěním vytáhněte přípojnou šňůru ze zásuvky na stěně. Nikdy nepoužívejte tekuté čisticí přípravky nebo spreje. Otírejte telefon jen vlhkým hadrem.
2. V následujících případech vytáhněte přípojnou šňůru ze zásuvky na stěně a přivolejte na pomoc odborníka:
 - Když se do telefonu dostane nějaká tekutina.
 - Když byl přístroj vystaven dešti nebo jinému působení vody.
 - Když vám telefon upadl nebo se jiným způsobem poškodilo jeho pouzdro.
 - Když zjistíte výraznou změnu ve fungování přístroje.

DALŠÍ INFORMACE

UPOZORNĚNÍ

Tato příručka byla vytvořena s maximálním úsilím, aby v ní obsažené informace byly v době tisku úplné a správné. Firma Lucent Technologies žádným způsobem neručí za případné chyby. Změny nebo úpravy informací obsažených v tomto dokumentu budou eventuálně vzaty v úvahu v dalších vydáních.


TÓNOVÁ VOLBA

Telefon 6210 je vybaven pouze **tónovou volbou (MFV)**. Tento model kromě toho podporuje **přerušení oznamovacího tónu při zavěšení**. Pro použití těchto funkcí nepotřebujete žádné speciální nastavení.

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM

Ústředna, k níž je telefon připojen.


TELEFON 6210

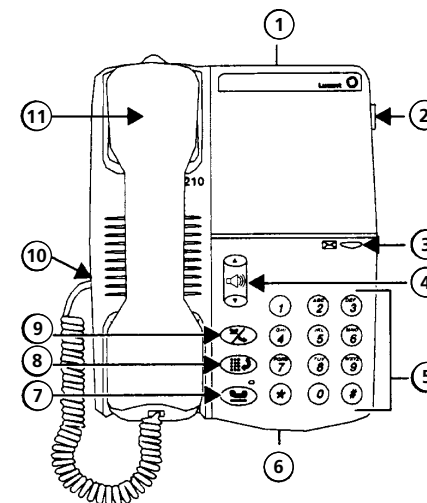



Obr. 1. Pohled na telefon 6210


Přístroj 6210 je standardní analogový telefon.



Funkce telefonu

1) Datová přípojka (symbol ) - Tato přípojka umožňuje připojit k telefonu další přístroj, např. modem. Při komunikaci připojeného modemu dávejte pozor, abyste tuto komunikaci nenarušili vyzvednutím sluchátka.

2) Regulátor hlasitosti vyzvánění - Třístupňový přepínač pro nastavení hlasitosti vyzvánění. Posunutím směrem nahoru (od sebe) signál zesílíte, posunutím směrem dolů (k sobě) ztišíte. Regulátor hlasitosti je označen symbolem .


3) Kontrolka záznamníku komunikačního systému - Na telefonu bliká červená kontrolka, když máte na záznamníku zprávu nebo když přichází hovor. Tato kontrolka je označena symbolem . O podpoře této funkce komunikačním systémem se informujte u správce systému.


4) Regulátor hlasitosti sluchátka (symbol ) - Tímto tlačítkem se nastavuje hlasitost příjmu ve sluchátku.


Stisknutím horní poloviny tlačítka (symbol ) se zesiluje hlasitost, stisknutím dolní poloviny tlačítka () se zeslabuje. K dispozici jsou čtyři úrovně hlasitosti.

5) Klávesnice - Standardní klávesnice s 12 tlačítky pro volbu telefonních čísel. Tlačítko "5" je pro orientaci zrakově postižených uživatelů opatřeno výraznou reliéfní značkou.

6) Zdířka LINE (na spodní straně telefonu)

7)  Hold - Stisknutím tohoto tlačítka přepnete hovor na čekání. Rozsvítí se červená kontrolka vedle tlačítka, která upozorňuje na to, že čeká hovor.

8)  Redial - Stisknutím tohoto tlačítka můžete opakovat volbu posledního čísla, které jste zvolili pomocí klávesnice.

9)  Flash - Stisknutím tohoto tlačítka můžete používat funkce komunikačního systému, jako je např. přepojení hovoru nebo konferenční spojení.

10) Zdířka pro kabel sluchátka - K propojení sluchátka s telefonem.

11) Sluchátko - Pro realizaci telefonních hovorů.

INSTALACE


INSTALACE NA PSACÍ STŮL

Připojte telefon pomocí přiloženého hladkého přípojného kabelu do zásuvky na stěně.

POZOR:


Nikdy nezapojte kabel sluchátka do zdířky LINE nebo datové přípojky telefonu. Telefon a sluchátko by se mohly poškodit.

1. Otočte telefon tak, aby byl spodní stranou vzhůru (viz obr. 2).

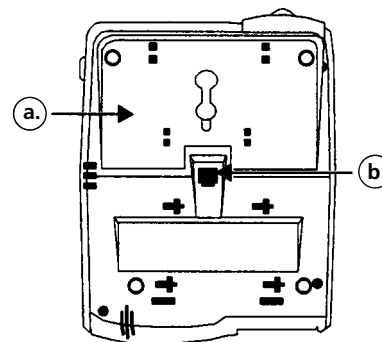

Obr. 2 Spodní strana telefonu 6210

2. Posuňte podstavec (označení **a** na obr. 2 a 3) doleva, abyste obnažili spodní stranu telefonu (viz obr. 3).

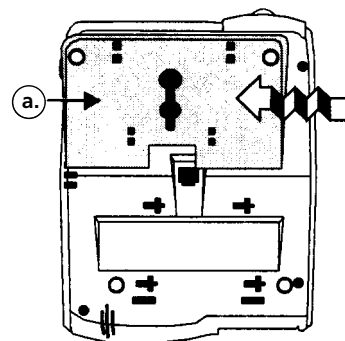


Obr. 3 Odstranění podstavce ze spodní strany telefonu

3. Zapojte konec přípojného kabelu do zdířky LINE (označení **b** na obr. 2) na spodní straně telefonu.
4. Nainstalujte druhý konec kabelu tak, aby se objevil v drážce na horním konci podstavce. Pro upevnění podstavce slícujte výstupky s příslušnými otvory telefonu a posuňte podstavec doprava tak, aby pevně seděl.
5. Otočte telefon a postavte ho na psací stůl.
6. Připojte jeden konec spirálové šňůry sluchátka ke zdírce sluchátka po straně telefonu.
7. Připojte druhý konec kabelu ke sluchátku.
8. Zavěste sluchátko.
9. Zapojte volný konec přípojného kabelu do zásuvky na stěně.
10. Zvedněte sluchátko a zkontrolujte, jestli je slyšet oznamovací tón.
11. Nastavte regulátor hlasitosti vyzvánění na požadovanou úroveň.
12. Je-li hák vidlice v poloze pro nástěnnou montáž, tj. výstupkem nahoru, otočte ho opačným postupem podle bodu 1 INSTALACE NA STĚNU.

INSTALACE NA STĚNU

Podle následujících instrukcí můžete přístroj zavěsit na stěnu. K zavěšení slouží otvor v podstavci a v horní části dna přístroje.


1. Musíte otočit hák vidlice sluchátka (který drží zavěšené sluchátko). Poloha háku vidlice sluchátka je znázorněna na obr. 4a.
 - Stiskněte vidlicový přepínač dolů a vysuňte hák vidlice nahoru, ven z drážky (viz obr. 4b).
 - Otočte hák vidlice tak, aby výstupek směřoval nahoru (viz obr. 4c).
 - Zasuňte hák zpět do drážky (viz obr. 4d) až se ozve zacvaknutí.

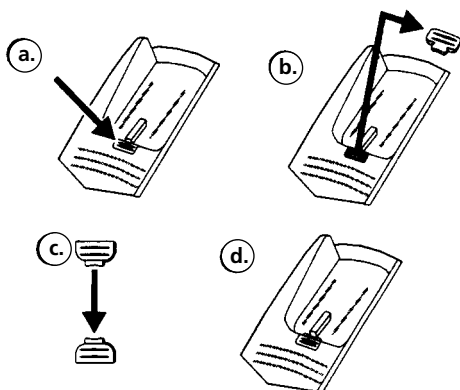

Obr. 4 Otočení háku vidlice

2. Otočte telefon spodní stranou vzhůru.
3. Posuňte podstavec doleva, abyste obnažili spodní stranu telefonu (viz obr. 3).
4. Otočte podstavec tak, aby širší konec směřoval dolů.
5. Zapojte jeden konec přípojného kabelu do zdířky LINE (označení **b** na obr. 2) na spodní straně telefonu (je-li kabel příliš dlouhý, pak ho nechte svinutý v dolním vybrání pouzdra).

UPOZORNĚNÍ: Místo kabelu přiloženého k telefonu můžete použít také jiný telefonní kabel opatřený konektory RJ12 6/2.
6. Upevněte obrácený podstavec (označení **a** na obr. 5). Při tom slícujte výstupky s příslušnými otvory na spodním okraji telefonu (označení **b** na obr. 5) a posuňte podstavec doprava tak, aby pevně seděl.

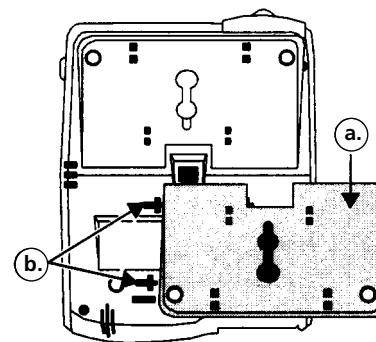

Obr. 5 Instalace podstavce pro upevnění na stěně

7. Připojte jeden konec spirálové šňůry sluchátka ke zdírce sluchátka po straně telefonu.
8. Zapojte volný konec přípojného kabelu do zásuvky na stěně.
9. Umístěte telefon na vruty na stěně a stáhněte ho dolů, aby vruty zapadly do drážek v přístroji.
10. Připojte druhý konec spirálové šňůry ke sluchátku a zavěste sluchátko.
11. Zvedněte sluchátko a zkontrolujte, jestli je slyšet oznamovací tón.
12. Nastavte regulátor hlasitosti vyzvánění na požadovanou úroveň.



POSTUP

REALIZACE HOVORU

Přijetí hovoru nebo volání.


UPOZORNĚNÍ: Když přichází hovor (tj. zvoní telefon), bliká kontrolka záznamníku.

1. Pokud chcete volat nebo přijmout hovor, zvedněte sluchátko.
2. Chcete-li někomu volat, zvolte požadované telefonní číslo.
3. Chcete-li ukončit hovor, zavěste sluchátko.


UPOZORNĚNÍ: K zesílení hlasitosti sluchátka stiskněte horní polovinu tlačítka nastavení hlasitosti sluchátka, ; pro ztišení dolní polovinu tlačítka, .

PŘIDRŽENÍ HOVORU

Přidržení hovoru

1. Stiskněte tlačítko  **Hold**. (Rozsvítí se červená kontrolka nad tlačítkem.)

Návrat k přidrženému hovoru

1. Stiskněte tlačítko  **Hold**, nebo (pokud jste zavěsili sluchátko) znovu zvedněte sluchátko. (Červená kontrolka nad tlačítkem zhasne.)
 - Nyní jste opět spojeni s druhým účastníkem hovoru.

NASTAVENÍ HLASITOSTI VYZVÁNĚNÍ


Regulace hlasitosti vyzvánění

UPOZORNĚNÍ: Regulátor hlasitosti vyzvánění je na telefonu označen symbolem .

1. Chcete-li zesílit hlasitost, posuňte regulátor hlasitosti směrem od sebe (nahoru). Pro zeslabení posuňte regulátor hlasitosti směrem k sobě (dolů).

OPAKOVÁNÍ VOLBY

Automatické opakování posledního zvoleného čísla

1. Při zvednutém sluchátku stiskněte tlačítko  **Redial**.
(Opakovaně zvolené číslo může obsahovat maximálně 24 míst.)