


Lucent Technologies
Bell Labs Innovations

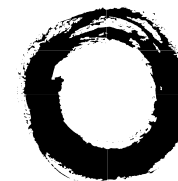

Standardní telefonní přístroj

Typ 6220

Uživatelská příručka

Lucent Technologies, s.r.o.

Pobřežní 46
186 00 Praha 8
tel.: 02/22194 211
fax: 02/22194 200

Kounicova 67a
602 00 Brno
tel.: 05/41125 600
fax: 05/41125 606

<http://www.lucent.cz>



DŮLEŽITÉ INFORMACE

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Váš nový telefon byl vyroben s maximální péčí a za nejpřísnějších kvalitativních opatření. Při konstrukci našich přístrojů je podstatným faktorem bezpečnost. Zaručení bezpečnosti je ovšem do jisté míry také VAŠÍM úkolem.

Přečtěte si proto pozorně pokyny na této a další straně. Návrhy předložené na této straně zaručují bezporuchové používání telefonu. Nechte tyto instrukce v blízkosti přístroje, abyste je kdykoli měli při ruce.

Používání

Při používání telefonních přístrojů musíte vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření, abyste eliminovali riziko požáru, zasažení elektrickým proudem nebo jiného zranění.

- Přečtěte si důkladně všechny pokyny.
- Dodržujte veškeré pokyny a upozornění na telefonu.
- Při kontaktu s vodou se tento telefon může stát nebezpečným. Abyste nebyli zasaženi elektrickým proudem, používejte telefon, jen když máte naprosto suché ruce a tělo. Jestliže vám telefon náhodou spadne do vody, vytáhněte nejprve přípojnou šňůru ze zásuvky na stěně a teprve potom vyndejte aparát ven z vody. Pak zavolejte odborníka, který vám přístroj vymění.
- Pokud možno nepoužívejte telefon během bouřky v blízkém okolí. Blesky mohou za určitých okolností způsobit zasažení elektrickým proudem. Případné tísňové hovory musí být co nejkratší. Stoprocentní ochrana proti přepětí není možná, ani když dodržíte všechna bezpečnostní opatření proti zasažení bleskem.
- Pokud chcete telefonicky ohlásit unikání zemního plynu, musíte to učinit v dostatečné vzdálenosti od místa úniku. Na elektrických kontaktech telefonu může přeskočit nepatrná jiskra, která, i když to není příliš pravděpodobné, může za určitých okolností zapálit plyn, je-li nahromaděn ve vysoké koncentraci.
- Bezpodmínečně dávejte pozor, aby se drážkami v pouzdře nedostal do přístroje žádný předmět. Ten by totiž mohl přijít do kontaktu se součástkami pod napětím, způsobit zkrat a případně i zasažení elektrickým proudem. Dbejte na to, aby se na telefon nevylila žádná tekutina. Dostane-li se do telefonu tekutina, musíte přizvat na pomoc odborníka.
- Abyste eliminovali riziko zasažení elektrickým proudem, nikdy nedemontujte telefon. Telefon neobsahuje žádné součástky vyžadující údržbu ze strany uživatele. Odstraněním krytů můžete obnažit součástky pod napětím. Pokud pak smontujete telefon špatně, můžete být při jeho následném použití zasaženi elektrickým proudem.

Servis

1. Před případným čištěním vytáhněte přípojnou šňůru ze zásuvky na stěně. Nikdy nepoužívejte tekuté čisticí přípravky nebo spreje. Otírejte telefon jen vlhkým hadrem.
2. V následujících případech vytáhněte přípojnou šňůru ze zásuvky na stěně a přivolejte na pomoc odborníka:
 - Když se do telefonu dostane nějaká tekutina.
 - Když byl přístroj vystaven dešti nebo jinému působení vody.
 - Když vám telefon upadl nebo se jiným způsobem poškodilo jeho pouzdro.
 - Když zjistíte výraznou změnu ve fungování přístroje.

DALŠÍ INFORMACE

UPOZORNĚNÍ

Tato příručka byla vytvořena s maximálním úsilím, aby v ní obsažené informace byly v době tisku úplné a správné. Firma Lucent Technologies žádným způsobem neručí za případné chyby. Změny nebo úpravy informací obsažených v tomto dokumentu budou eventuálně vzaty v úvahu v dalších vydáních.


TÓNOVÁ VOLBA

Telefon 6220 je vybaven pouze **tónovou volbou (MFV)**. Tento model kromě toho podporuje **přerušení oznamovacího tónu při zavěšení**. Pro použití těchto funkcí nepotřebujete žádné speciální nastavení.

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM



Ústředna, k níž je telefon připojen.

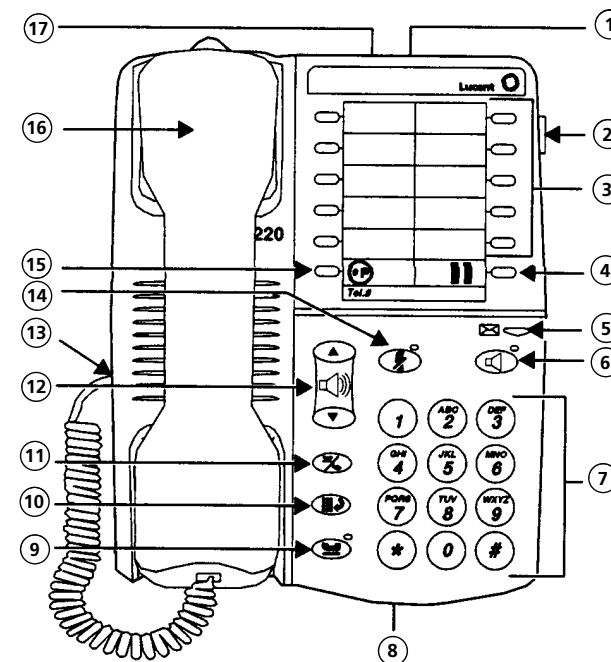
TELEFON 6220




Obr. 1. Pohled na telefon 6220


Přístroj 6220 je standardní analogový telefon.


1) Typ vyzvánění - Můžete si vybrat ze dvou různých vyzváněcích signálů. Vyzváněcí signály jsou označeny symboly  .

2) Regulátor hlasitosti vyzvánění - Třístupňový přepínač pro nastavení hlasitosti vyzvánění. Posunutím směrem nahoru (od sebe) signál zesílíte, posunutím směrem dolů (k sobě) ztišíte. Regulátor hlasitosti je označen symbolem .

3) 10 tlačítek pro předvolby - Deset tlačítek, která můžete naprogramovat na často volaná čísla, tísňová telefonní čísla nebo funkční přístupové kódy.


4)  Pause - K vložení pauzy v trvání 1,5 sekundy do telefonního čísla, které je uloženo pod programovatelným tlačítkem předvolby.


5) **Kontrolka záznamníku komunikačního systému** - Na telefonu bliká červená kontrolka, když máte na záznamníku zprávu nebo když přichází hovor. Tato kontrolka je označena symbolem . O podpoře této funkce komunikačním systémem se informujte u správce systému.


6)  **Spkr** - Pro přístup k integrované kombinaci funkce reproduktoru a mikrofonu.




7) **Klávesnice** - Standardní klávesnice s 12 tlačítky pro volbu telefonních čísel. Tlačítko "5" je pro orientaci zrakově postižených uživatelů opatřeno výraznou reliéfní značkou.

8) **Zdířka LINE (spodní strana telefonu)** - K připojení telefonu přípojným kabelem do telefonní zásuvky.


9)  **Hold** - Stisknutím tohoto tlačítka přepnete hovor na čekání. Rozsvítí se červená kontrolka vedle tlačítka, která upozorňuje na to, že čeká hovor.


10)  **Redial** - Stisknutím tohoto tlačítka můžete opakovat volbu posledního čísla, které jste zvolili pomocí klávesnice nebo tlačítka předvolby.

11)  **Flash** - Stisknutím tohoto tlačítka můžete používat funkce komunikačního systému, jako je např. přepojení hovoru nebo konferenční spojení.



12) **Tlačítko hlasitosti sluchátka a reproduktoru** - Tlačítko označené symbolem  slouží k zesílení nebo zeslabení hlasitosti sluchátka (pokud používáte sluchátko) nebo reproduktoru (pokud je reproduktor aktivní). Pro zesílení stiskněte horní polovinu tlačítka, , pro ztišení dolní polovinu tlačítka, .

13) **Zdířka pro kabel sluchátka** - K propojení sluchátka s telefonem.

14)  **Mute** - K vypnutí mikrofonu sluchátka nebo zařízení hands free (podle toho, co je aktivní), aby vás druhý účastník hovoru neslyšel.

15) **Tlačítko  Program** - K uložení telefonních čísel pod tlačítka předvoleb.

16) **Sluchátko** - Pro realizaci telefonních hovorů.

17) **Datová přípojka** - K připojení dalšího přístroje, např. modemu, k telefonu. Zdířka je označena symbolem . Při komunikaci připojeného modemu dávejte pozor, abyste tuto komunikaci nenarušili vyvednutím sluchátka nebo stisknutím tlačítka  **Spkr**.

INSTALACE


INSTALACE NA PSACÍ STŮL

Připojte telefon pomocí přiloženého hladkého přípojného kabelu do zásuvky na stěně.

POZOR:


Nikdy nezapojujte kabel sluchátka do zdířky LINE nebo datové přípojky telefonu. Telefon a sluchátko by se mohly poškodit.

1. Otočte telefon tak, aby byl spodní stranou vzhůru (viz obr. 2).

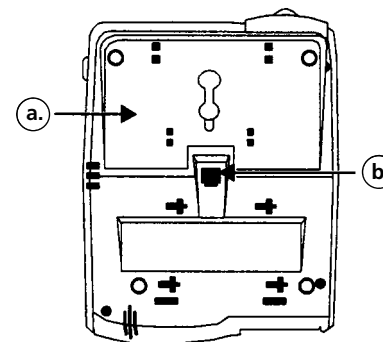

Obr. 2 Spodní strana telefonu 6220

2. Posuňte podstavec (označení a na obr. 2 a 3) doleva, abyste obnažili spodní stranu telefonu (viz obr. 3).

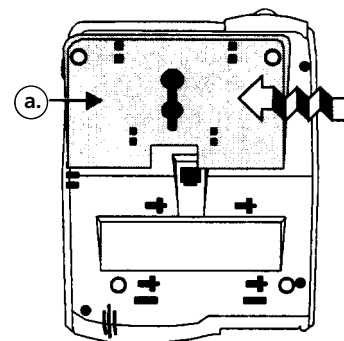


Obr. 3 Odstránění podstavce ze spodní strany telefonu

3. Zapojte konec přípojného kabelu do zdířky LINE (označení **b** na obr. 2) na spodní straně telefonu.
4. Nainstalujte druhý konec kabelu tak, aby se objevil uprostřed horní strany podstavce.
Pro upevnění podstavce slícujte výstupky podstavce s příslušnými otvory telefonu a posuňte podstavec doprava tak, aby se pevně zafixoval.
5. Otočte telefon a postavte ho na psací stůl.
6. Připojte jeden konec spirálové šňůry sluchátka ke zdírce sluchátka po levé straně telefonu.
7. Připojte druhý konec kabelu ke sluchátku.
8. Zavěste sluchátko.
9. Zapojte volný konec přípojného kabelu do zásuvky na stěně.
10. Zvedněte sluchátko a zkontrolujte, jestli je slyšet oznamovací tón.
11. Nastavte regulátor hlasitosti vyzvánění na požadovanou úroveň.
12. Je-li hák vidlice v poloze pro nástěnnou montáž, tj. výstupkem nahoru, otočte ho opačným postupem podle bodu 1 INSTALACE NA STĚNU.

INSTALACE NA STĚNU


Podle následujících instrukcí můžete přístroj zavěsit na stěnu. K zavěšení slouží otvor v podstavci a v horní části dna přístroje.

1. Musíte otočit hák vidlice sluchátka (který drží zavěšené sluchátko). Poloha háku vidlice sluchátka je znázorněna na obr. 4a.
 - Stiskněte vidlicový přepínač dolů a vysuňte hák vidlice nahoru, ven z drážky (viz obr. 4b).
 - Otočte hák vidlice tak, aby výstupek směřoval nahoru (viz obr. 4c).
 - Zasuňte hák zpět do drážky (viz obr. 4d) až se ozve zacvaknutí.

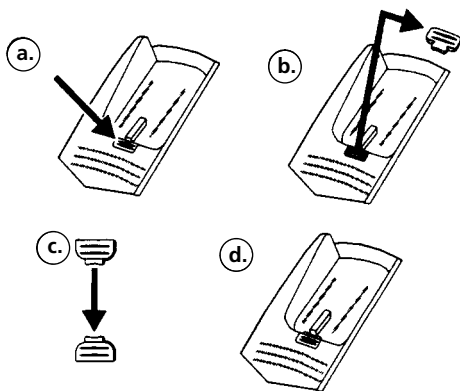

Obr. 4 Otočení háku vidlice

2. Otočte telefon spodní stranou vzhůru.
3. Posuňte podstavec doleva, abyste obnažili spodní stranu telefonu (viz obr. 3).
4. Otočte podstavec tak, aby širší konec směřoval dolů.
5. Zapojte jeden konec přípojného kabelu do zdířky LINE (označení **b** na obr. 2) na spodní straně telefonu (je-li kabel příliš dlouhý, pak ho nechte svinutý v dolním vybrání pouzdra).
UPOZORNĚNÍ: Místo kabelu přiloženého k telefonu můžete použít také jiný telefonní kabel opatřený konektory RJ12 6/2.
6. Upevněte obrácený podstavec (označení **a** na obr. 5). Při tom slícujte výstupky podstavce s příslušnými otvory na spodním okraji telefonu (označení **b** na obr. 5) a posuňte podstavec doprava tak, aby se pevně zafixoval.

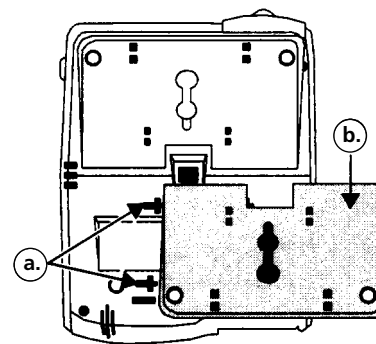

Obr. 5 Instalace podstavce pro upevnění na stěně

7. Připojte jeden konec spirálové šňůry sluchátka ke zdírce sluchátka po straně telefonu.
8. Zapojte volný konec přípojného kabelu do zásuvky na stěně.
9. Umístěte telefon na vruty na stěně a stáhněte ho dolů, aby vruty zapadly do drážek v přístroji.
10. Připojte druhý konec spirálové šňůry ke sluchátku a zavěste sluchátko.
11. Zvedněte sluchátko a zkontrolujte, jestli je slyšet oznamovací tón.
12. Nastavte regulátor hlasitosti vyzvánění na požadovanou úroveň.

POSTUP


REALIZACE HOVORU

Přijetí hovoru nebo volání.

UPOZORNĚNÍ: Když přichází hovor (tj. zvoní telefon), bliká kontrolka záznamníku.




1. Pokud chcete volat nebo přijmout hovor, zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko  **Spkr.**

UPOZORNĚNÍ: Chcete-li někomu volat, můžete také použít tlačítko předvolby, pokud jste jej naprogramovali na požadované číslo.

- Když stisknete tlačítko  **Spkr**, rozsvítí se kontrolka vedle tohoto tlačítka.

2. Chcete-li někomu volat, zvolte požadované číslo.


3. Chcete-li ukončit hovor, zavěste sluchátko.

UPOZORNĚNÍ: K zesílení hlasitosti sluchátka nebo reproduktoru (je-li aktivované zařízení hands free) můžete použít tlačítko hlasitosti označené symbolem . Pro zesílení stiskněte horní polovinu tlačítka,  , pro ztišení dolní polovinu tlačítka, .


ZAŘÍZENÍ HANDS FREE (HLASITÝ TELEFON)



Přijetí hovoru nebo volání bez zvednutí sluchátka.

1. Stiskněte tlačítko  **Spkr.**


- Rozsvítí se červená kontrolka vedle tlačítka  **Spkr.**

2. Volejte nebo přijměte hovor.

- Případně nastavte hlasitost tlačítkem, které je označeno symbolem  , následujícím způsobem:


Pro zesílení hlasitosti stiskněte horní polovinu tlačítka nastavení hlasitosti sluchátka,  ; pro ztišení dolní polovinu tlačítka, .

3. Dalším stisknutím tlačítka  **Spkr** ukončíte hovor.

- Červená kontrolka vedle tlačítka  **Spkr** zhasne.


Přepnutí ze zařízení hands free na sluchátko

1. Zvedněte sluchátko a hovořte.

- Červená kontrolka vedle tlačítka  **Spkr** zhasne.

Přepnutí ze sluchátka na zařízení hands free

1. Během hovoru se sluchátkem stiskněte tlačítko  **Spkr.**

- Rozsvítí se červená kontrolka vedle tlačítka  **Spkr.**

2. Zavěste sluchátko.

PŘIDRŽENÍ HOVORU

Přidržení hovoru

1. Stiskněte tlačítko  **Hold.**

- Rozsvítí se červená kontrolka vedle tlačítka  **Hold.**

Návrat k přidrženému hovoru

1. Stiskněte tlačítko  **Hold** nebo (jestliže jste zavěsili) znovu zvedněte sluchátko.

- Červená kontrolka vedle tlačítka  **Hold** zhasne.

- Nyní jste opět spojeni s druhým účastníkem hovoru.


TYP VYZVÁNĚNÍ A JEHO HLASITOST

Volba typu vyzvánění telefonu

Můžete si vybrat ze dvou různých vyzváněcích signálů.

1. Posuňte přepínač do jedné ze dvou poloh:  .

Nastavení hlasitosti vyzvánění

Regulátor hlasitosti vyzvánění je na telefonu označen symbolem  , odkazujícím na tři možná nastavení, která můžete použít.

1. Chcete-li zesílit hlasitost, posuňte regulátor hlasitosti směrem od sebe (nahoru). Pro zeslabení posuňte regulátor hlasitosti směrem k sobě (dolů).

PŘEDVOLBY

Deset programovatelných tlačítek předvoleb umožňuje volit často volaná telefonní čísla jediným stisknutím tlačítka. Pod tato tlačítka můžete uložit také tísňová telefonní čísla a funkční přístupové kódy.

S každým telefonem se dodává karta na popis tlačítek. Na ni si můžete poznamenat jména, čísla nebo kódy uložené pod tlačítka předvoleb. Při vyplňování a instalaci karty postupujte podle následujících pokynů.







Pod každé tlačítko předvolby můžete naprogramovat až 24 pozic (číslic a znaků jako např. # nebo *). Má-li číslo, které chcete uložit, více než 24 míst, máte následující možnosti:

- Uložte maximálně 24 míst pod jedno tlačítko a zbytek čísla pod další. Když potom budete chtít zvolit číslo, stiskněte první tlačítko. Po volbě všech pozic stiskněte druhé tlačítko.
- Uložte maximálně 24 míst pod jedno tlačítko a zbytek čísla volte ručně.


Vyplnění a vložení karty s popisky tlačítek předvoleb

1. Odstraňte průhledný štítek na telefonu tak, že ho pevně nahoře stisknete, posunete dolů tak, aby se ohnul, a vyjmete. Potom vyjměte kartu na popisky z prohlubně na telefonu.
2. Do volného pole vedle příslušného tlačítka předvolby napište jméno nebo uložené telefonní číslo.
3. Položte kartu s popisky na telefon a zakryjte ji průhledným štítkem. Při tom zasuňte dolní výstupky do drážek v telefonu a stiskněte směrem dolů, aby zapadly také horní výstupky.


Programování jednoho z 10 tlačítek předvoleb (při zavěšeném sluchátku)

1. Stisknutím tlačítka  **Program** vyvolejte programovací režim.
 - Nepřetržitý tón indikuje, že se nacházíte v programovacím režimu.
2. Stiskněte tlačítko předvolby, pod které chcete uložit číslo.
 - Signál se dvakrát krátce přeruší.
3. Zvolte číslo, které chcete naprogramovat pod tlačítko. Číslo může obsahovat maximálně 24 míst (číslic a znaků, stejně jako Pause a Flash).
 - Tón, který indikuje programovací režim, se přeruší vždy, když stisknete tlačítko na klávesnici, resp. tlačítko  **Pause** nebo  **Flash**.
 - Jestliže se pokusíte zadat více než 24 míst, uslyšíte rychlý chybový tón. Programovací režim skončí, aniž by se uložilo nové číslo.
 - Tlačítkem  **Pause** můžete naprogramovat pauzu v trvání 1,5 sekundy, např. mezi přístupový kód a telefonní číslo nebo pro určité bankovní nebo telefonické služby.
 - Chcete-li naprogramovat pauzu např. mezi předčísli 0 a telefonní číslo, stiskněte tlačítko  **Pause** a potom číslo, např. 12125551234. Jestliže stisknete tlačítko  **Pause** několikrát, prodlouží se pauza vždy o 1,5 sekundy. (Např., dvojitým stisknutím vložíte pauzu o délce 3 sekundy.)



UPOZORNĚNÍ: S použitím tlačítek předvoleb můžete programovat také systémové funkce. Funkční přístupové kódy obdržíte od správce komunikačního systému.

4. Chcete-li naprogramovat další tlačítka předvoleb, opakujte kroky 2 a 3.
5. Stisknutím tlačítka  **Program** ukončete programovací režim.

Volání s použitím tlačítka předvolby

1. Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko  **Spkr**.
2. Až uslyšíte oznamovací tón, stiskněte požadované tlačítko předvolby.
 - Bude automaticky zvoleno naprogramované telefonní číslo.

Vymazání čísla uloženého pod tlačítkem předvolby

1. Stiskněte tlačítko  **Program**.
2. Stiskněte tlačítko s číslem, které chcete vymazat.
3. Znovu stiskněte tlačítko  **Program**.

VZKAZ

Pouze je-li přístroj připojen ke komunikačnímu systému podporujícímu tuto funkci. Informaci poskytnete správce systému.

Vyslechnutí vzkazu, když bliká kontrolka záznamníku.

Pokyny pro vyvolání vzkazů obdržíte od správce komunikačního systému.

UPOZORNĚNÍ: Kontrolka záznamníku bliká také v případech, že přichází hovor (tzn. zvoní telefon).

MUTE

Vypnutí mikrofonu, aby vás druhý účastník hovoru neslyšel

Stiskněte tlačítko  **Mute**.

- Rozsvítí se červená kontrolka vedle tlačítka  **Mute** a druhý účastník hovoru vás neslyší.


Zapnutí mikrofonu a pokračování v hovoru s druhou osobou

Stiskněte tlačítko  **Mute**.

- Červená kontrolka vedle tlačítka  **Mute** zhasne a můžete pokračovat v hovoru s druhým účastníkem.

OPAKOVÁNÍ VOLBY

Automatické opakování posledního zvoleného čísla

1. Při zavěšeném sluchátku stiskněte tlačítko  **Redial**.
 - Opakovaně zvolené číslo může obsahovat maximálně 24 znaků.